



QM 114

- 1 Presa monofase Schuko 2P+T 16A
- 2 Protezione termica

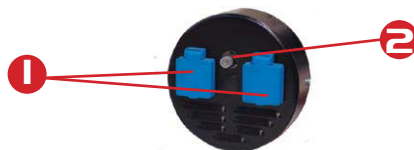


QM 115

- 1 Presa CEE monofase 2P+T 16 A
- 2 Protezione termica
- 3 Presa Schuko monofase 2P+T 16A

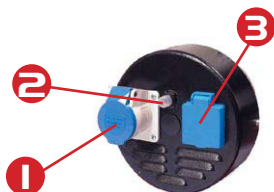


QM 116

- 1 Presa CEE monofase 2P+T 32 A
- 2 Thermal shut off
- 3 Presa Schuko monofase 2P+T 16A

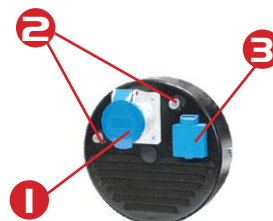

QM 120


- 1 2 Interr. Magnetot. 2P + ID 0,03 A
- 3 contaore
- 4 Voltmetro
- 5 Amperometro
- 6 Spia carica batteria
- 7 Spia basso livello olio
- 8 Chiave avviamento
- 9 Presa CEE monofase 2P+T 16 A
- 10 Presa CEE monofase 2P+N+T 32 A

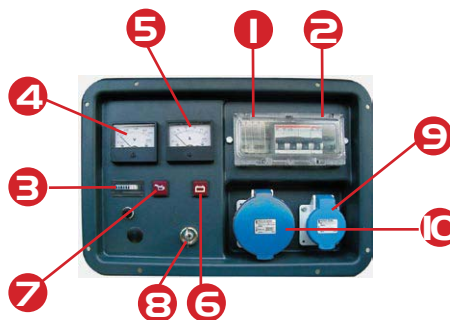

QM 103


* solo per versioni con avviamento elettrico

- 1 Interr. Magnetot. 2P
- 2 Presa CEE monofase 2P+T 32 A
- 3 Protezione termica
- 4 Presa Schuko monofase 2P+T
- 5 Voltmetro
- 6 *Spia basso livello olio
- 7 *Chiave di avviamento

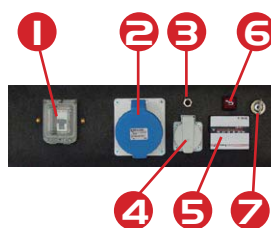

QM 301

- 1 Interr. Magnetot. 4P
- 2 Presa CEE trifase 3P+N+T 16 A/16A
- 3 Presa CEE monofase 2P+T 16 A
- 4 Voltmetro

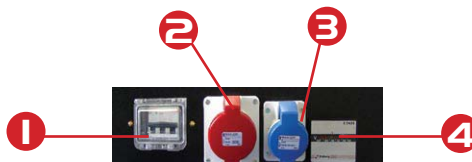

QM 302

- 1 Interr. Magnetot. 4P
- 2 Presa CEE trifase 3P+N+T 16 A
- 3 Presa CEE monofase 2P+T 16 A
- 4 Voltmetro
- 5 Spia basso livello olio
- 6 Chiave di avviamento

